


MARCA: LIKE
MODELO: SC-8611
TIPO: TESOURA
REFERÊNCIA: 5036

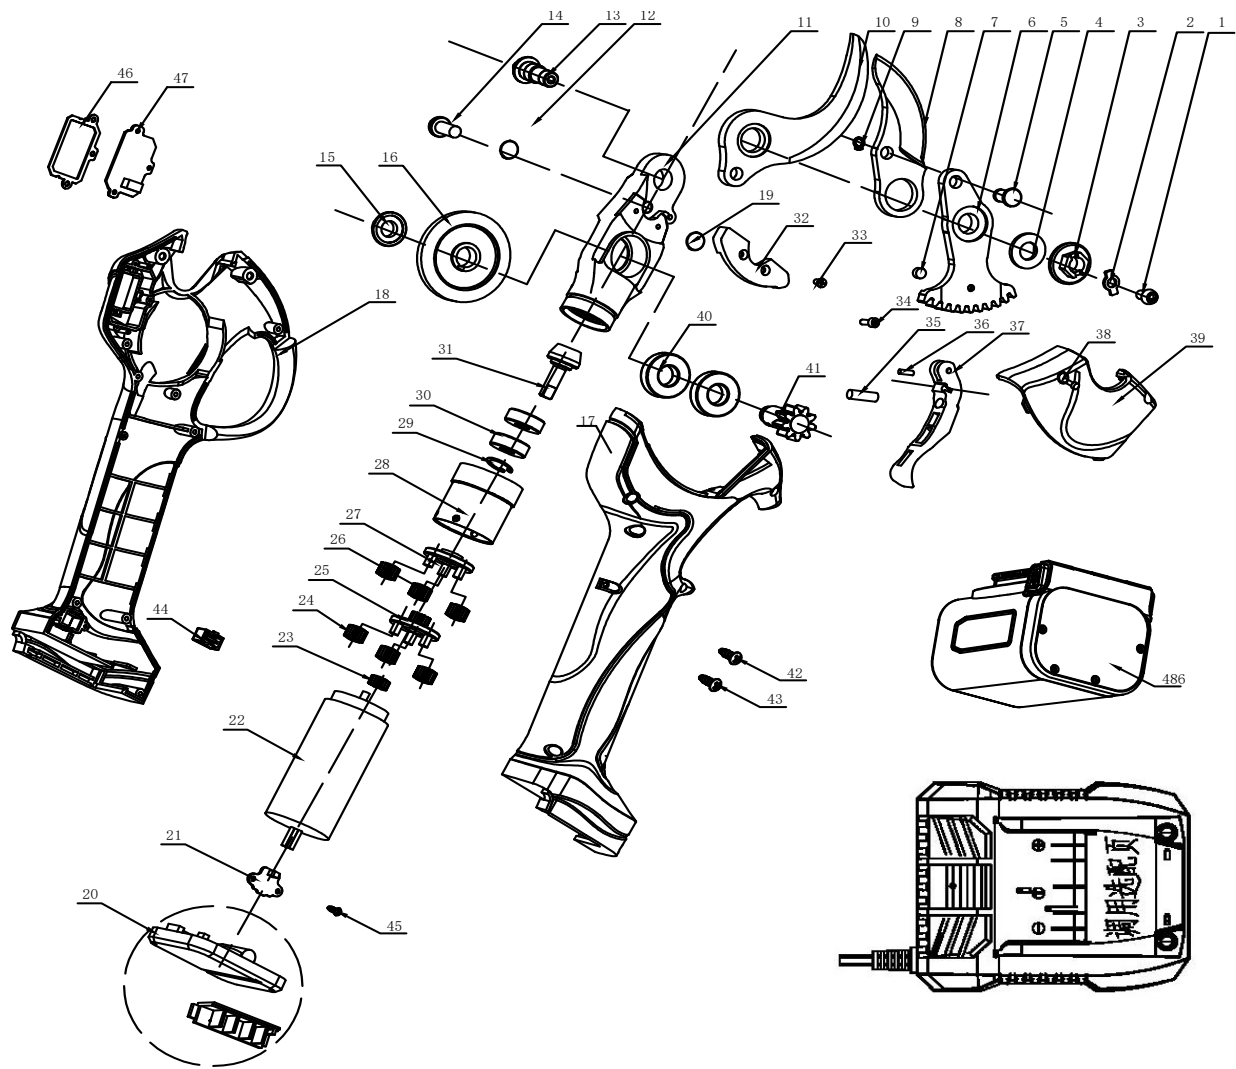

NÚMERO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	
1	5183	PARAFUSO TRANCADOR	
2			
3	5119	PORCA	
4			
5			
6	5228	MOVIMENTO DENTADO	
7			
8	5147	LÂMINA MOVEL	
9			
10	5126	LÂMINA FIXA	
11			
12			
13	5127	PARAFUSO LÂMINA	
14			
15			
16			
17	5243	CARTER	
18			
39			
19			
20	5156	PLACA ELETRÔNICA CONTROL	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

30		
31		
32	5129	PLACA ELETRÓNICA PROGRESSIVA
34		
33		
34		
35	5148	MOLA INTERRUPTOR
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44	5187	BOTÃO ON/OFF
45		
46		
47		
48	5118	BATERIA 4AH
49	5131	CARREGADOR
50	5128	INTERRUPTOR ON/OFF
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		

60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
69		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		

90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		